


Configurazione Iniziale per Smartnet ItalPoS Strumentazione: ZenoMobile

1. CONFIGURAZIONE CORREZIONI IN TEMPO REALE RTK

- CREARE ED IMPOSTARE UN NUOVO PROFILO DI CONFIGURAZIONE

Avviare Zeno Mobile ed aprire un Progetto.

Dalla Mappa del progetto, scorrere da sinistra a destra i 3 trattini grigi, e cliccare su **Impostazioni**

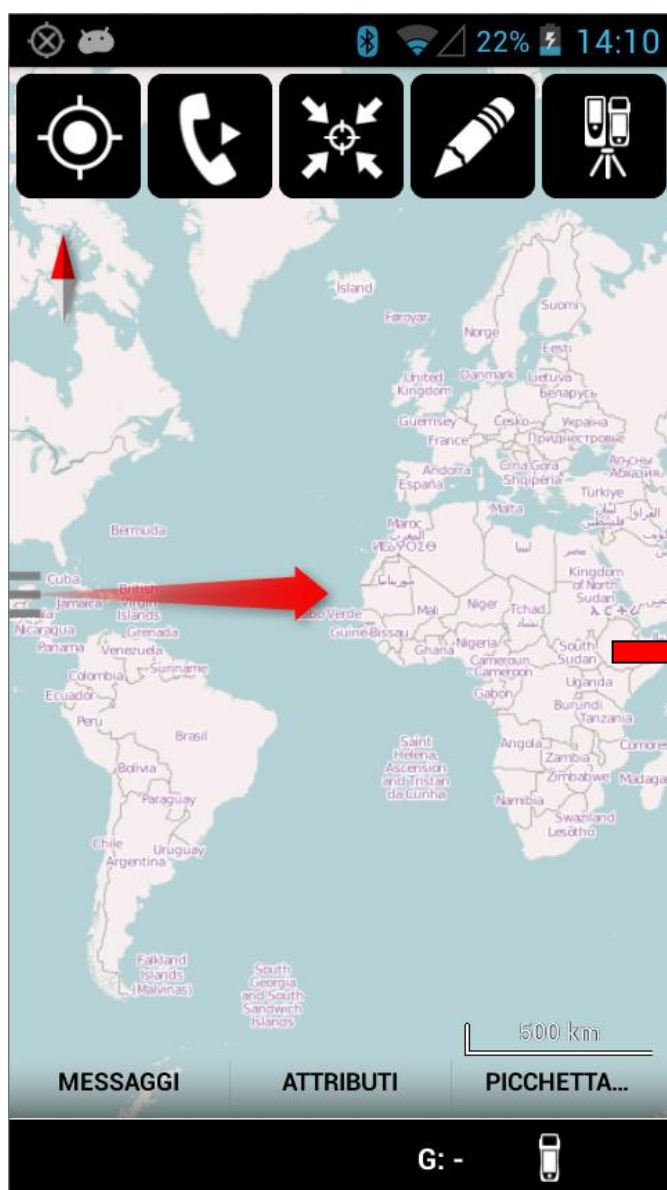


Cliccare su **GPS** e poi **Correzioni in tempo reale**




Cliccare sul simbolo



in alto a destra per impostare il nuovo Server delle correzioni

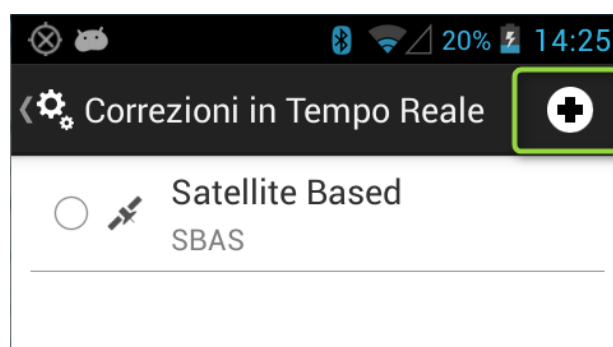

Impostare il **Nome Profilo** (es. **ITALPOS**), lasciare vuoto il campo **Descrizione** (facoltativo) e proseguire con **Successivo** => Selezionare **Tipo Profilo Internet** e premere **Successivo**

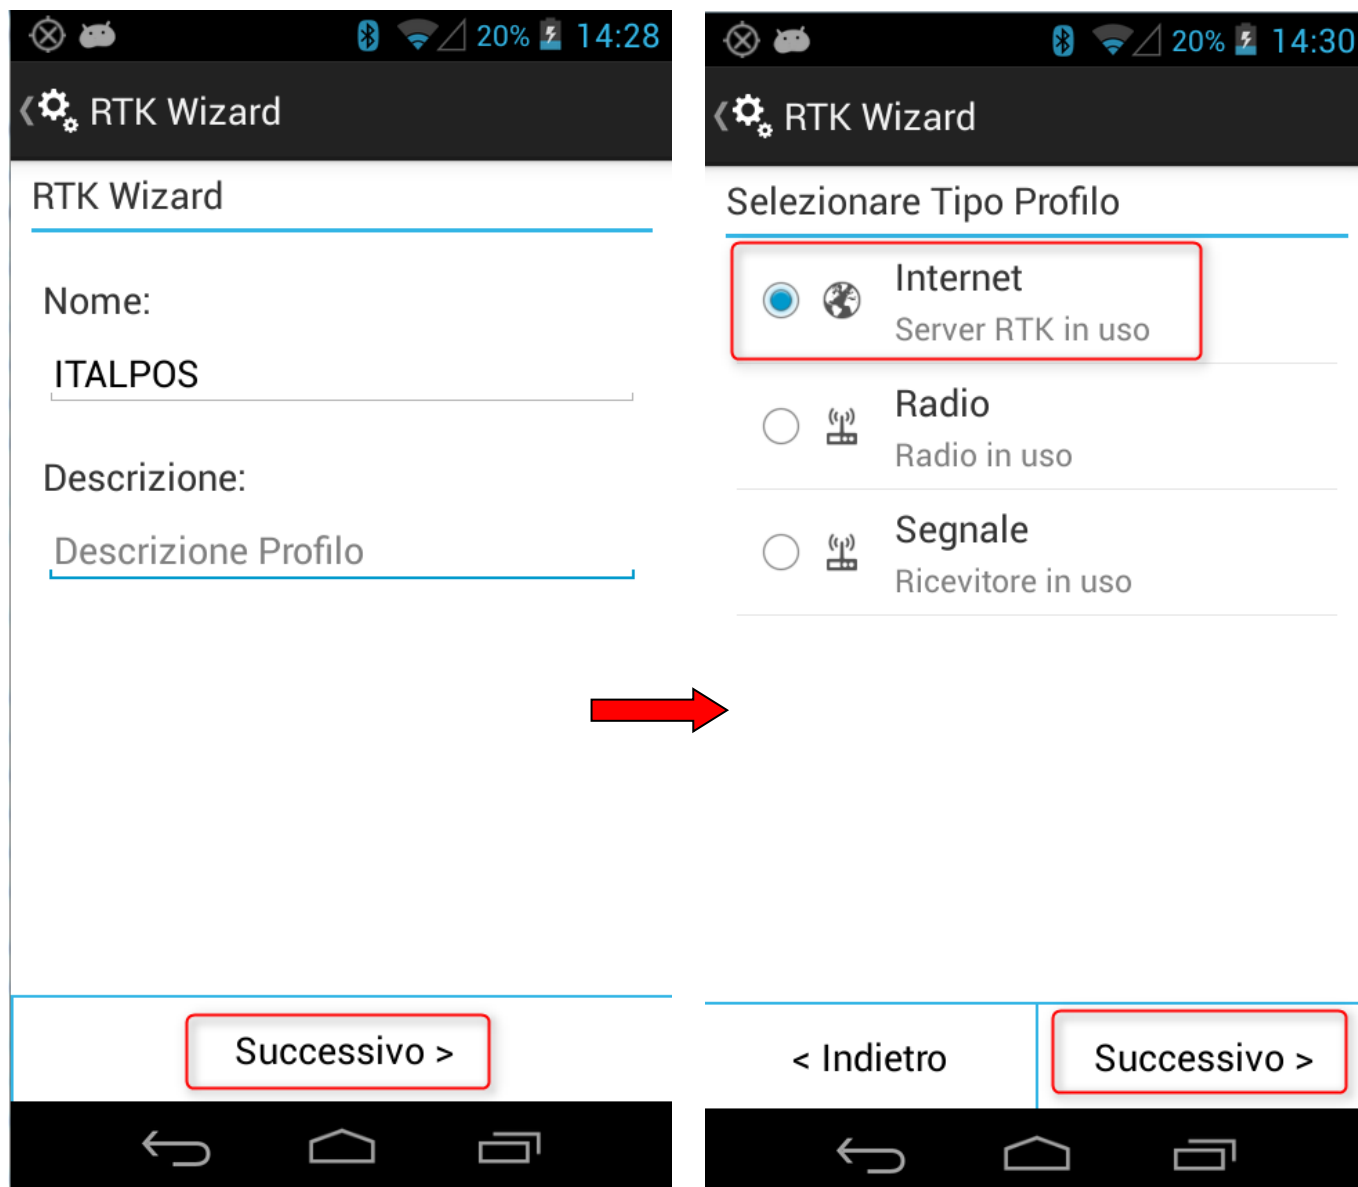

Inserire le **Informazioni Server**:

Nome: **ITALPOS** (esempio)
Indirizzo: **it.nrtk.eu**
Porta: **2101**
User ID: Inserire il **nome utente** fornito dai gestori della Rete ItalPoS
Password: Inserire la **password** fornita dai gestori della Rete ItalPoS

Spuntare la voce **Usare NTRIP con il server** e proseguire con **Successivo**

RTK Wizard

Crea Informazioni Server

Indirizzo:
it.nrtk.eu

Porta:
2101

User ID:
username

Password:
.....

Usare NTRIP con il server

< Indietro Successivo >

Selezionare il **Mountpoint** cliccando sul simbolo per far comparire la lista.




Dalla lista selezionare **MAX3-RDN**
(**NRT3-RDN** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Stazione più Vicina**)

Selezionare il Mountpoint

- NRT2-RDN
- NRT3-RDN
- IMAX2-RDN
- IMAX3-RDN
- MAX3-RDN
- VRS3-RDN
- FKP2-RDN
- VRS2-RDN

Se per problemi di connettività internet la lista dei Mountpoint non dovesse comparire, è possibile scrivere manualmente il **Mountpoint**.

Proseguire premendo **Successivo**

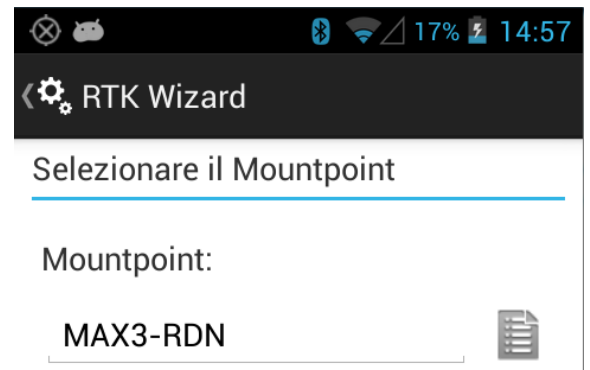


Nella schermata dei **Dettagli Correzione RTK** impostare, utilizzando il simbolo:





Formato Dati: **RTCM3**
Tipo di Rete: **MAX**
Antenna di Riferimento: **ADVNULLANTENNA**

E premere **FINE**.

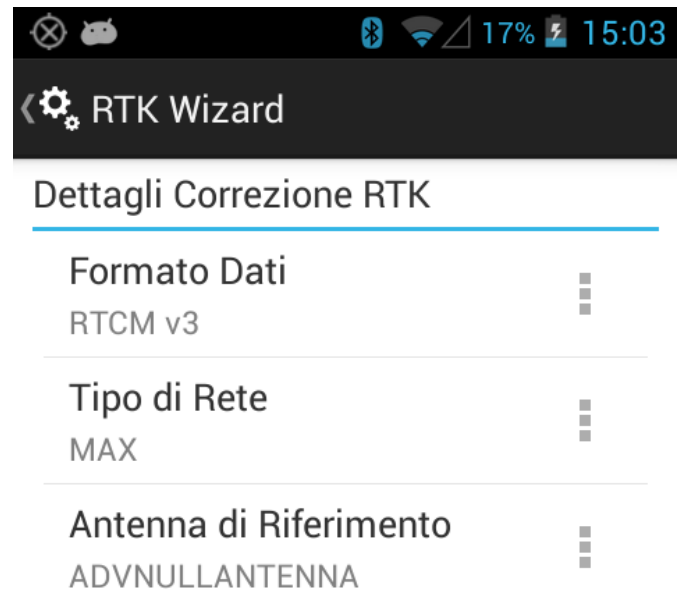

Lo strumento tenterà immediatamente la connessione ai servizi RTK: premere **Cancella** e poi **OK** alla successiva domanda "Salvare comunque il profilo?".

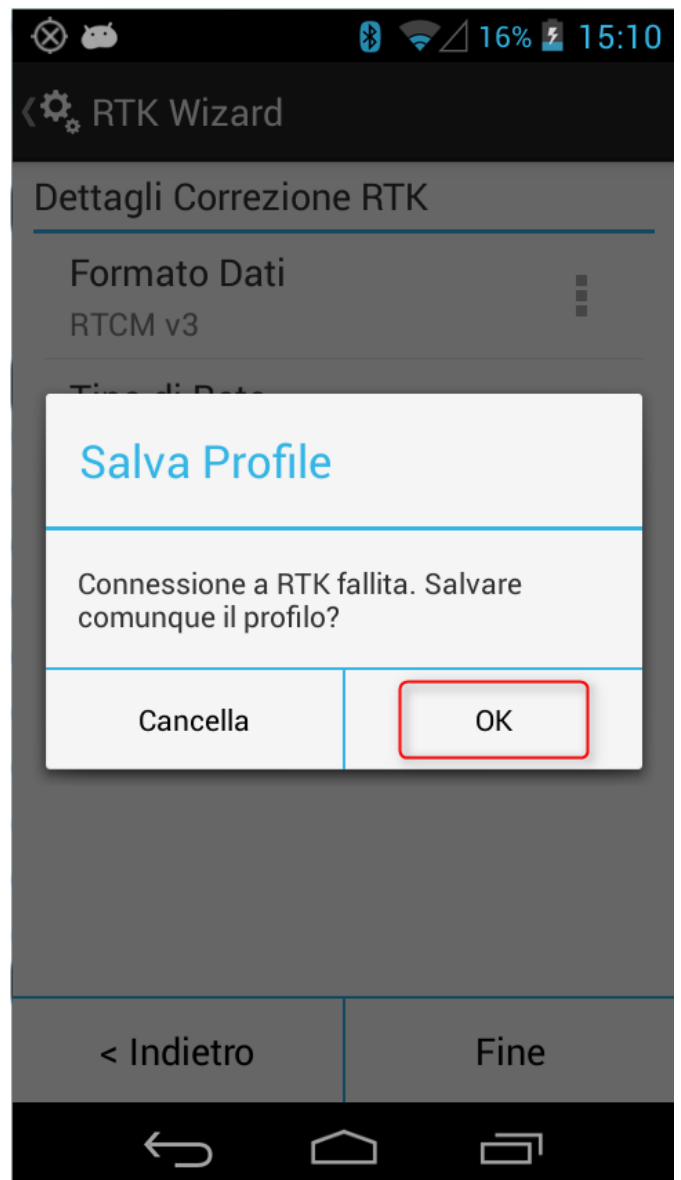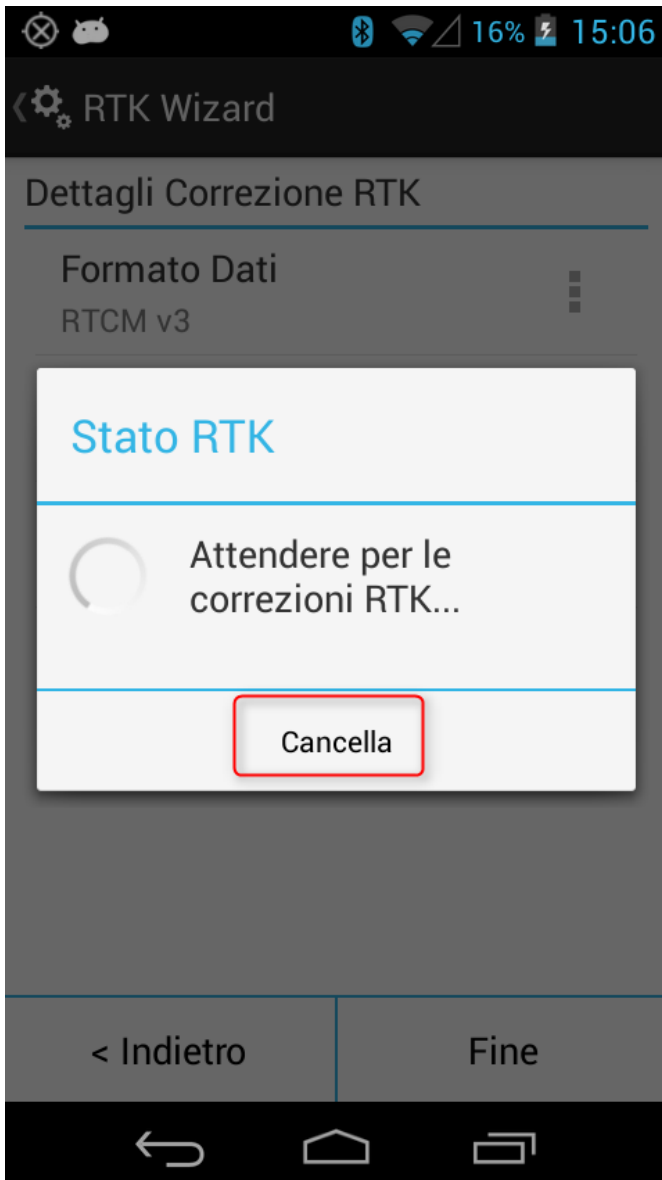

PRIMA DI INIZIARE IL RILIEVO IN RTK CON LA RETE SMARTNET / ITALPOS E' NECESSARIO AVERE LA POSIZIONE CALCOLATA E LA CONNESSIONE AD INTERNET. NON AVVIARE LA RICEZIONE DATI SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UNO DI QUESTI DUE PARAMETRI.

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE CHE IL COLLEGAMENTO CON LA PROPRIA ANTENNA GPS SIA AVVENUTO CON SUCCESSO (SATELLITI TRACCIATI CORRETTAMENTE)

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULLE CONFIGURAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE IL **SUPPORTO TECNICO** AL N° **03711856070** (PER UTENTI CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: supporto.tecnico@leica-geosystems.com

0371-1856070



Supporto

supporto

supporto.tecnico@leica-geosystems.com