


CONFIGURAZIONE X•PAD PER RETE ITALPOS

IMPORTANTE → Prima di procedere con la configurazione:

- 1) Assicurarsi che la scheda SIM inserita nel ricevitore sia priva del codice PIN
- 2) Assicurarsi di avere collegato l'antenna GPRS al connettore presente sul sensore, lato GPRS (per strumentazione Zenith 10/20)

PROCEDURA

1. Accedere a **SETUP** → **STRUMENTAZIONE**; premere **NUOVO**

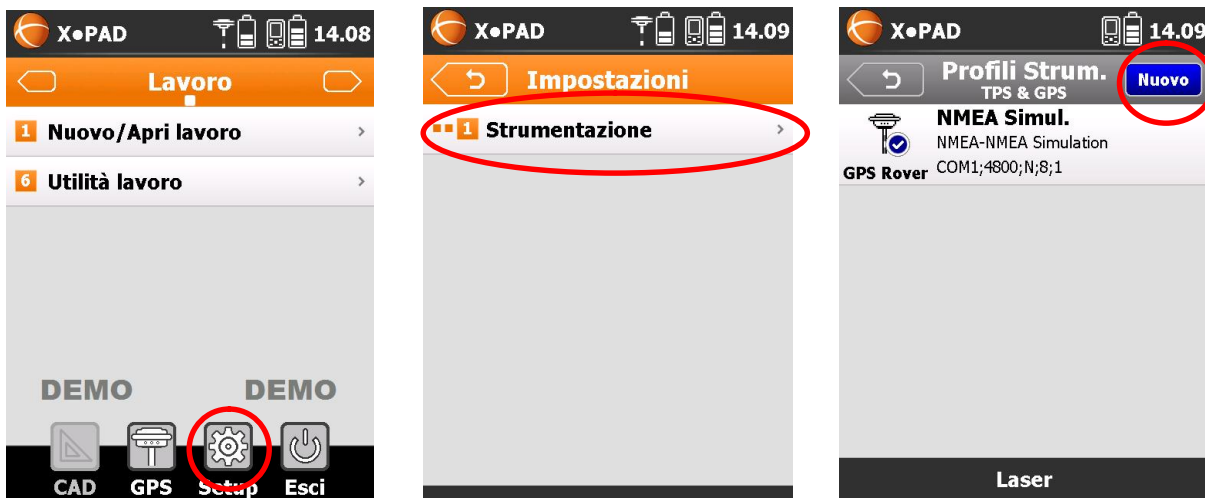




2. Definire il **NOME**, **MODALITA'**, **MARCA** e **MODELLO**; impostare collegamento **BLUETOOTH** e ricercare il dispositivo. Trovato il dispositivo selezionarlo e premere la freccia indietro per aggiungerlo alla lista dei dispositivi.



3. Impostare il dispositivo RTK: in questo caso **GPRS Interno**





4. Selezionare il **Provider telefonico** (di default VODAFONE, TIM, WIND, TRE). Per impostare un nuovo provider scorrere la lista e premere **Providers...** quindi creare un nuovo provider inserendo il nome e l'APN

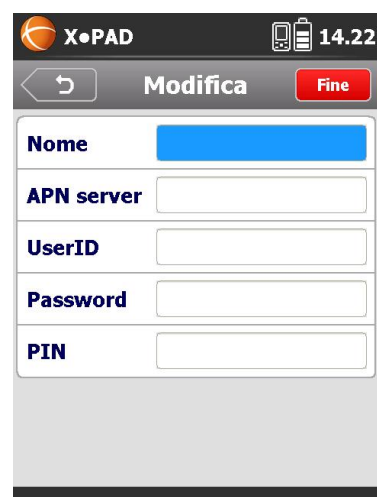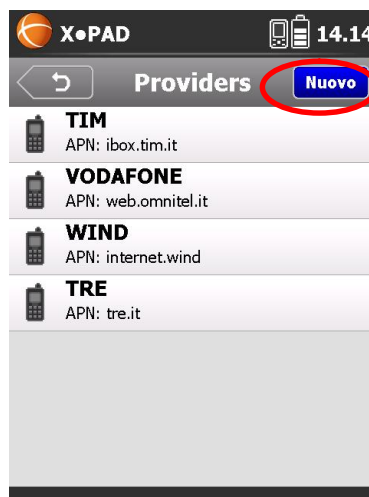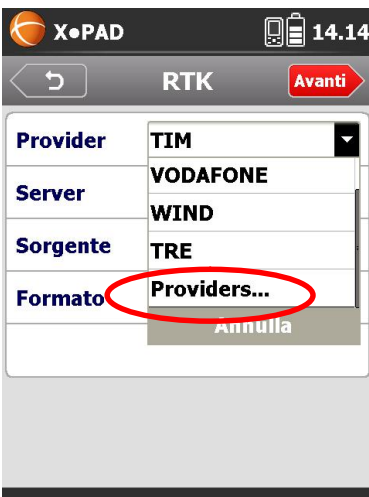

5. Impostare i parametri di **ITALPOS**; scorrere fino a **NTRIP Server...** ; cliccare sul profilo **ITALPOS** e premere **MODIFICA**. Inserire quindi le proprie credenziali di accesso al servizio. Poi premere **FINE**



6. Fare clic sul simbolo > a lato di sorgente. Premere l'icona **RICARICA** per caricare la lista dei mountpoints. Selezionare quindi il mountpoints desiderato. Gli abbonati al servizio Smartnet possono selezionare solo i mountpoint di tipo NRT per il collegamento alla stazione più vicina. Gli abbonati al servizio ItaloPoS hanno accesso a tutti i mountpoint elencati.

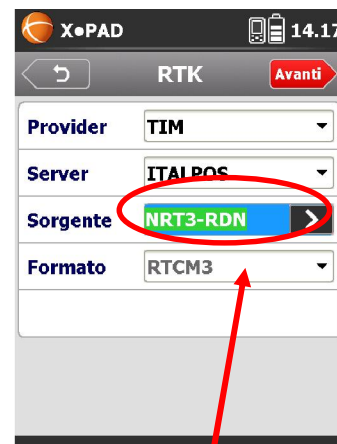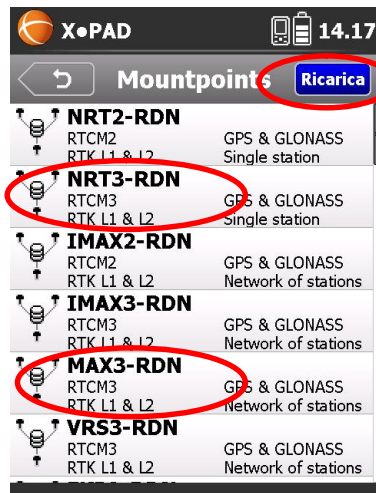

Per Abbonamenti SmartNet



Per Abbonamenti ItaloPoS

7. Completare con i parametri desiderati: cut-off, GLONASS, registr. dati grezzi. Poi premere **FINE**



8. Terminata la procedura evidenziare il profilo appena creato ed impostarlo come **CORRENTE**; premere quindi la freccia indietro per attivarlo come profilo.

